



Coffee Machine
راهنمای دستگاه قهوه ساز
جنرال فورس FCM 501



Makes
Your
Dreams
Come
True

**GENERAL
FORCE**



Thanks For Your Choice

**GENERAL
FORCE**



راهنمای دستگاه قهوه‌ساز

جنرال فورس

FCM 501

فهرست مندرجات

۴.....	مقدمه
۴.....	نماهای مورد استفاده در این راهنما
۵.....	ایمنی
۵.....	هشدارهای اساسی پیرامون نکات ایمنی
۷.....	دستورالعملها
۸.....	توصیف
۸.....	توصیف دستگاه
۸.....	توصیف پانل کنترل
۹.....	بررسیهای مقدماتی
۹.....	کنترل پس از حمل و نقل
۹.....	نصب دستگاه
۱۰.....	چراغ سینی فنجان خودکار
۱۰.....	نصب توکار
۱۵.....	استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه
۱۶.....	روشن کردن دستگاه و گرم کردن
۱۷.....	درست کردن قهوه با استفاده از دانه های قهوه
۱۸.....	تغییر مقدار قهوه در فنجان
۱۹.....	تنظیم اسباب قهوه
۱۹.....	درست کردن قهوه اسپرسو با قهوه‌ی اسباب شده (بجای دانه‌ی قهوه)

۲۰.....	تهیه ی آب داغ
۲۰.....	درست کردن کاپوچینو (با استفاده از کارکرد بخار)
۲۱.....	تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۲۲.....	تمیز کردن قهوه ساز
۲۲.....	تمیز کردن ظرف اسباب کردن قهوه
۲۲.....	تمیز کردن
۲۳.....	تمیز کردن مخزن آب
۲۳.....	تمیز کردن دهانه های خروج
۲۳.....	تمیز کردن قیف قهوه ی از پیش اسباب شده
۲۳.....	تمیز کردن داخل قهوه ساز
۲۴.....	تمیز کردن دم کننده
۲۴.....	تغییر و تنظیم پارامترهای منو
۲۴.....	تنظیم زمان
۲۵.....	تنظیم زمان شروع بکار خودکار دستگاه
۲۵.....	رسوب زدایی
۲۷.....	تغییر دمای قهوه
۲۷.....	تنظیم سختی آب
۲۷.....	تغییر زبان
۲۸.....	خاموش کردن دستگاه
۲۸.....	خالی کردن
۲۸.....	مشخصات فنی
۲۹.....	دورریزی
۳۰.....	نمایش پیام
۳۱.....	برطرف سازی عیوب

تلفن: ۰۲۱۲۲۷۹۲۴۱۲ و ۰۲۱۲۲۷۹۲۴۱۸ و ۰۲۱۲۲۷۹۲۴۱۵

شماره تماس در گواهی ضمانت جنرال فورس که همراه با دستگاه است ارائه شده اند.

ایمنی

هشدارهای اساسی در رابطه با نکات ایمنی



مهم!

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است و در مصارف صنعتی و تجاری قابل استفاده نمیباشد. دستگاه را خارج از محیط سرپوشیده مورد استفاده قرار ندهید و به طور معمول پس از استفاده باید تمیز شود و برای تمیز کردن آن نباید آنرا در آب غوطه ور سازید.

هشدار: دهانه ی پرسازی نباید در طی کار با دستگاه باز شود. این وسیله برای استفاده در منزل و کاربردهای مشابه زیر طراحی شده است:

- اشپزخانه های مخصوص کارمندان در فروشگاهها، ادارات و محیطهای کار دیگر؛
 - خانه های واقع در مزارع؛
 - توسط کاربران هتلها، متلها و محیطهای مسکونی دیگر؛
 - محیطهای اقامت موقت.
- کودکان نباید با این وسیله بازی کنند.

این دستگاه نباید توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه و کابل آنرا دور از دسترس کودکان قرار دهید و توسط کودکان هشت سال به بالا قابل استفاده است البته در صورتیکه تحت نظارت فردی مطلع با آن کار کنند و دستورالعملهای مربوط به استفاده ی ایمن از دستگاه به آنها داده شده باشد و از خطرات احتمال آن آگاهی داشته باشند. تمیز کردن و نگهداری از این وسیله نباید توسط کودکان صورت گیرد مگر توسط کودکان بالای هشت سال و تحت نظارت فرد مطلع و با تجربه..

مقدمه

از انتخاب قهوه ساز خودکار و کاپوچینوساز جنرال فورس از شما متشکریم. امیدواریم از استفاده از این دستگاه جدید لذت ببرید. لطفا دستورالعملهای این کتاب راهنما را مطالعه فرمایید. در این صورت میتوانید از خطرات و صدمات احتمالی وارده به دستگاه پیشگیری نمایید.

نمادهای مورد استفاده در این کتاب راهنما:

Danger (خطر!) 

قصور و کوتاهی در رعایت هشدار میتواند تهدید کننده ی جان مصرف کننده و متحمل شدن آسیب و جراحات در نتیجه ی برق گرفتگی گردد.

Important (مهم) 

کوتاهی و قصور در رعایت هشدار میتواند منجر به وارد آمدن صدمات جدی به مصرف کننده و دستگاه گردد.

Danger of burns (خطر سوختگی) 

کوتاهی و قصور در رعایت این هشدار میتواند منجر به تاول زدگی یا سوختگی شود.

N.B.  : این علامت نشانگر نکات یا اطلاعات مهم برای کاربر است.

حروف قرار داده شده در گروه: حروف قرار داده شده در گروه اشاره دارند به شرح توصیف دستگاه.

رفع عیوب و تعمیرات: اگر قادر به برطرف سازی مشکل دستگاه نشدید یا نیازمند اطلاعات بیشتر هستید باید با تماس با شماره ی ارائه شده در برگه ی خدمات مشتری با مرکز خدمات مشتری جنرال فورس مشکل خود را در میان بگذارید.

اگر دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط با مرکز خدمات مشتری جنرال فورس تماس بگیرید.

مهم: هرگز وقتی دستگاه خارج از جای خود است نوشیدنی، آب داغ یا بخار با آن درست نکنید. همیشه اطمینان حاصل نمایید که پیش از خارج سازی آن دستگاه غیرفعال است. کوتاهی در رعایت این نکته میتواند منجر به آسیب دیدگی دستگاه شود. تنها استثنا، تنظیم آسیاب قهوه است که باید درحالیکه دستگاه خاموش است انجام شود (به بخش تنظیم آسیاب قهوه مراجعه نمایید).

فقط از لوازم جانبی اصلی و قطعات یدکی اصل استفاده نمایید.

این وسیله برای درست کردن قهوه و نوشیدنیهای داغ طراحی و ساخته شده است. کاربردهای دیگر با این دستگاه مجاز نمیشود و شرکت تولید کننده مسئولیتی در قبال آسیبهای ناشی از استفاده ی نادرست از این دستگاه قبول نمیکند

این دستگاه را میتوانید همراه با فرهای توکار که بصورت ست کامل از سوی جنرال فورس به بازار ارائه شده را خریداری کرده و نصب کنید زیرا کلیه فرهای توکار جنرال فورس دارای پنکه ی خنک کننده در قسمت عقب خود باشد، که هیچ آسیبی به مابقی وسایل توکار نروده و زیبایی اشپزخانه شما را دو چندان میکند

دستورالعملها

پیش از استفاده از این وسیله، دستورالعملهای آنرا با دقت مطالعه فرمایید.

در صورتی که این دستگاه را به اشخاص دیگر واگذار میکنید، این دستورالعملها را نیز در جایی مناسب نگاهداری کرده و ارائه دهید زیرا آنها نیز باید از نکات راهنما مطلع شوند.

کوتاهی در رعایت این دستورالعملها میتواند منجر به بروز سوختگی یا آسیب دیدگی دستگاه شود.

جنرا فورس مسئولیتی در قبال صدمات وارده در نتیجه ی کوتاهی در رعایت این دستورالعملها ندارد.

خطر! این یک دستگاه برقی است و خطر برق گرفتگی با آن وجود دارد. بنابراین لطفا هشدارهای ایمنی زیر را حتما مدنظر قرار دهید:

هرگز با دستانی مرطوب این دستگاه را لمس نکنید؛

از لمس پریز و دوشاخه ی دستگاه با دستان مرطوب جدا خودداری نمایید؛

اطمینان حاصل نمایید که سوکت مورد استفاده در تمامی اوقات از اذانه قابل دسترسی است و این امکان را فراهم میآورد تا دوشاخه ی دستگاه در زمان لازم از پریز جدا شود؛

اگر دستگاه دچار عیب و نقص شد سعی نکنید خود انرا تعمیر نمایید؛ فقط با یک تماس به خدمات مشتریان جنرال فورس میتوانید با کمک سرویسکاران مجاز جنرال فورس از خدمات پس از فروش استفاده نمایید.

با استفاده از سوئیچ اصلی (A8) آنرا خاموش کرده دوشاخه ی دستگاه را از پریز برق بکشید و با مرکز خدمات مشتری جنرال فورس تماس بگیرید؛

اگر کابل دستگاه آسیب دیده باید توسط نمایندگان و سرویسکاران مجاز جنرال فورس (تکنیسین) تعویض گردد تا از بروز خطر پیشگیری شود؛

مهم! تمامی قسمتهای بسته بندی (کیسه های پلاستیکی، فوم پلی استایرن) را دور از دسترس کودکان نگاهدارید.

خطر سوختگی! این دستگاه آب داغ تولید میکند و حین استفاده ممکن است بخار داغ از آن متصاعد گردد. از تماس با قطرات آب یا بخار داغی که از دستگاه خارج میشود خودداری نمایید. از لمس سطوح داغ حین استفاده از دستگاه خودداری کنید. فقط از دستگیره ها و پیچهای تعبیه شده استفاده نمایید.

مهم! وقتی قهوه ساز خارج از کابینت قرار دارد آنرا با دست نگیرید. ظروف حاوی مایعات یا مواد قابل اشتعال یا خورنده را روی دستگاه قرار ندهید. لوازم جانبی لازم برای آماده سازی قهوه (برای مثال پیمانه) را در جای ویژه قرار دهید. اشیای بزرگی که ممکن است مانع از حرکت دستگاه شده یا اشیای بی ثبات را بر روی دستگاه قرار ندهید.

A۴: نازل بخار

A۵: سوئیچ اصلی

A۶: در پوش دانه ی قهوه

A۷: مخزن قهوه

A۸: در پوش مخزن

A۹: در پوش پودر قهوه

A۱۰: مخزن اب

A۱۱: لوله قهوه دهانه ی خروج قهوه (با قابلیت تنظیم ارتفاع)

A۱۲: ظرف اسباب قهوه

A۱۳: سینی ذخیره سازی

A۱۴: سینی ابریز فلزی

A۱۵: قلاب سینی فلزی

A۱۶: سینی ابریز

A۱۷: بالابر


A۱۸: قلاب بالابر

A۱۹: پیچ تنظیم اسباب

توصیف پانل کنترل

چند عدد دکمه بر روی پانل تعبیه شده است که کارکردی دوگانه دارند. این کارکردها در قسمت توصیف در کروش قرار داده شده اند.

B۱: روشن/ خاموش

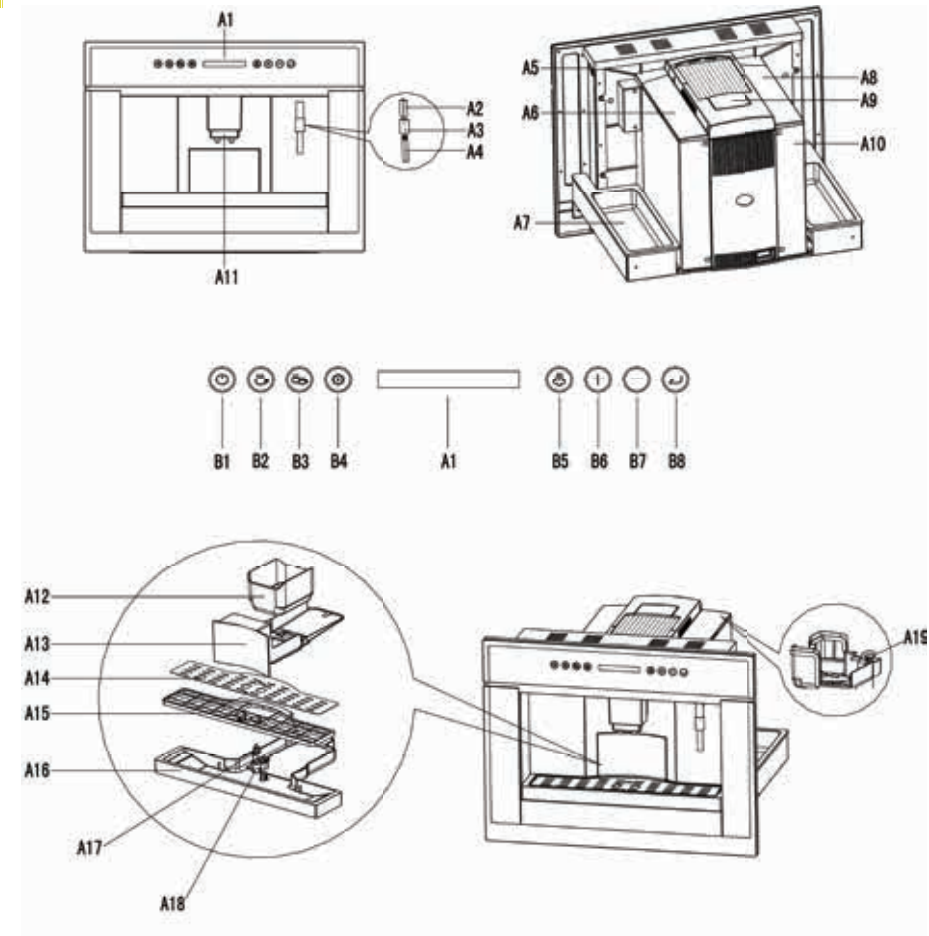

توصیف دستگاه جنرال فورس

A۱: صفحه نمایش

A۲: لوله فلزی

A۳: لاستیک اتصال

با رعایت دستورالعمل‌های ارائه شده در بخش "تنظیم سختی آب" در اسرع وقت سختی آب را تنظیم نمایید.

اتصال اجزای دستگاه

خطر: چک کنید که ولتاژ منبع اصلی برق با مقدار نشان داده شده بر روی ورقه ی درجه بندی دستگاه مطابقت داشته باشد.

دستگاه قهوه ساز جنرال فورس را به یک سوکت مناسب دارای سیم اتصال به زمین وصل نمایید که میزان جریان حداقل آن فقط ۱۰A باشد.

اگر سوکت برق با ولتاژ دستگاه مطابقت نداشته باشد سوکت را با نوعی مناسب تعویض کنید و برای این کار از افراد مجاز حرفه استفاده نمایید.

برای رعایت و تطابق با دستورالعمل‌های ایمنی، یک سوئیچ با حداقل فاصله تماس ۳ میلی‌متر باید نصب گردد.

از سوکت‌های چندگانه یا انشعابات غیرمجاز استفاده نکنید.

برای کسب آگاهی پیرامون استفاده ی درست از دستگاه برای اولین مرتبه، دستورالعمل‌های پاراگراف‌های زیر را مطالعه کرده و مو به مو اجرا نمایید.

مهم: وسایل ایمنی قطع کننده ی جریان برق باید مطابق با مقررات نصب کشور مربوطه به منبع اصلی برق متصل شوند.

چراغ سینی فنجان خودکار

وقتی قهوه ساز روشن است چراغهایی (نزدیک به دهانه ی خروج قهوه) صورت خودکار روشن میشوند و دهانه ی خروج قهوه و سینی فنجان را روشن می‌سازند. چراغهای مزبور هر دفعه بمدت ۶۰ ثانیه روشن باقی میمانند.

توجه: با یکبار لمس دکمه ی روشن/ خاموش، چراغ مجددا روشن میشود.

بصورت مستقیم به چراغها نگاه نکنید و برای این کار از یک وسیله ی چشمی استفاده کنید.

B۲: ۱ فنجان

B۳: ۲ فنجان

B۴: دکمه تنظیمات

B۵: ابکشی/بخار

B۶: دکمه "+"

B۷: دکمه "-"

B۸: enter/اب جوش

بررسیهای مقدماتی

کنترل پس از حمل و نقل

پس از جدا ساختن بسته از دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که محصول، کامل و بدون آسیب دیدگی بوده و تمامی لوازم جانبی آن ارائه شده اند. اگر دستگاه دچار آسیب شده از آن استفاده نکنید و با مرکز خدمات مشتری جنرال فورس تماس بگیرید.

نصب قهوه ساز


مهم! هنگام نصب قهوه ساز جنرال فورس، هشدارهای ایمنی زیر را حتما مدنظر قرار دهید:

نصب دستگاه باید توسط افراد حرفه ای و نمایندگان مجاز جنرال فورس در محل نصب انجام گیرد (به بخش نصب درون‌ساخت مراجعه نمایید).


اجزای بسته بندی (کیسه های پلاستیکی، فوم پلی استایرن و غیره) باید دور از دسترس کودکان قرار گیرند زیرا خطرناک هستند؛

دستگاه قهوه ساز جنرال فورس را در اتاقهایی که دمای آنها ممکن است به صفر درجه یا پایین تر کاهش یابد قرار ندهید (آب درون دستگاه ممکن است منجمد شده و به دستگاه آسیب وارد سازد)؛

نصب توکار

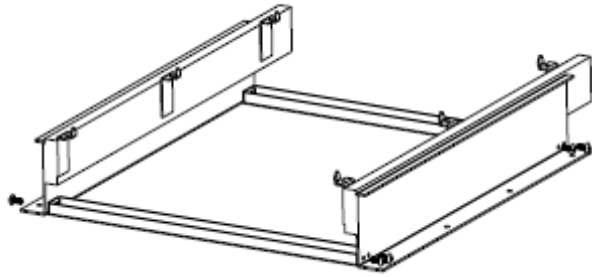

مرحله ۱: قلاب اتصال راهنما را نصب نمایید، آنرا با پیچ در جای خود محکم کنید.

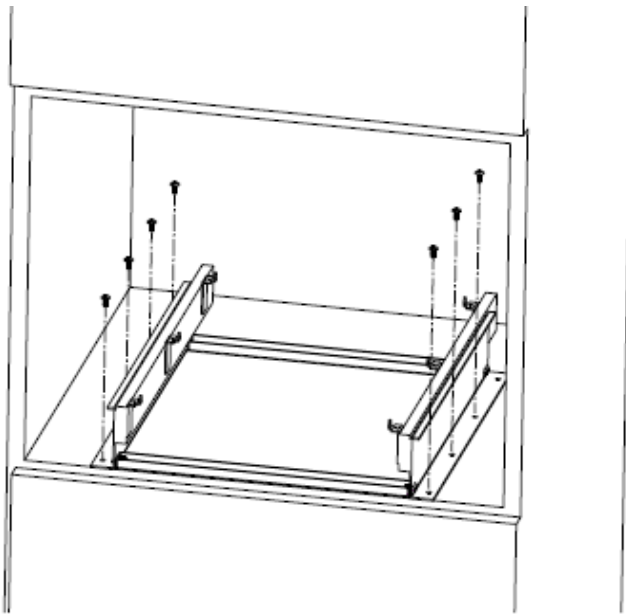



مرحله ۲: ریل راهنما را در کابینت قرار دهید و دقت کنید در جایگاه درست، میانه یا وسط کابینت قرار گیرد و آنرا با پیچ در جای خود محکم نمایید.

حداقل اقدامات لازم برای نصب درست دستگاه را مدنظر قرار دهید. دستگاه قهوه ساز جنرال فورس باید در یک ستون نصب شود و ستون باید محکم و ثابت با استفاده از قلابهای موجود در بازار به دیوار متصل شود.


⚠️ مهم: تمامی کارهای نصب و نگهداری باید در شرایطی انجام شوند که دوشاخه ی دستگاه از پریز اصلی برق جدا شده باشد.

آن بخش از اثاثیه ی آشپزخانه که در تماس مستقیم با دستگاه قهوه ساز جنرال فورس هستند باید در برابر حرارت و گرما مقاوم باشند (>۶۵ درجه سانتیگراد)؛


برای تضمین تهویه ی مناسب و لازم، در کف کابینت، یک شکاف تعبیه کنید (به اندازه های ارائه شده در شکل مراجعه نمایید)؛

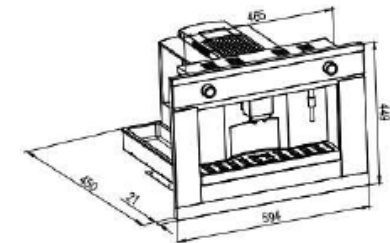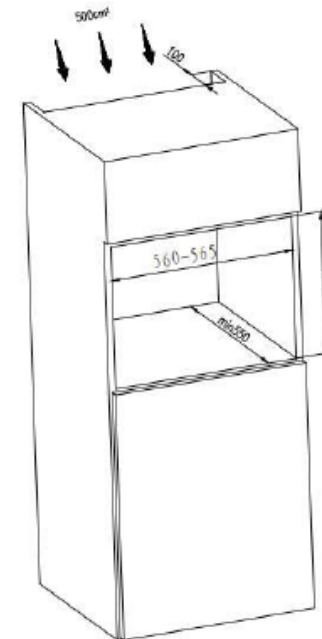


پیش از نصب سایز و اندازه ی کابینت با مقادیر ارائه شده در تصویر مطابقت داشته باشند.

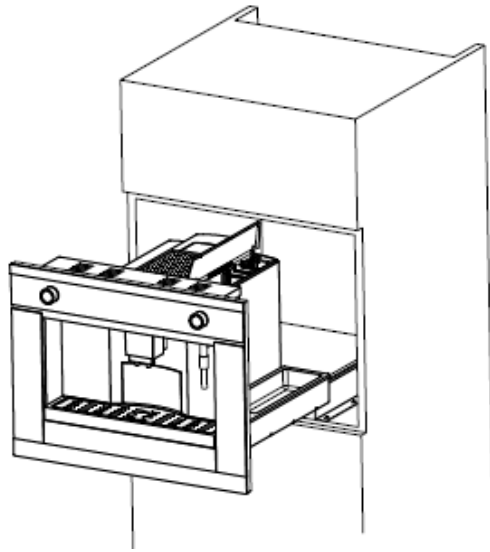


مرحله ۵: پس از خروج دستگاه به بیرون، روکش دانه ی قهوه را باز کنید تا دانه های قهوه را درون ظرف مخصوص آن بریزید.

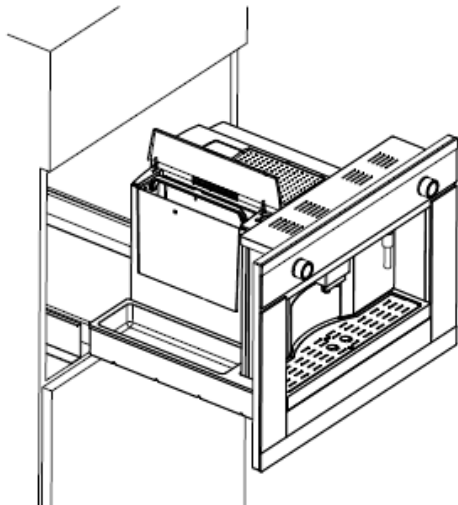

مرحله ۶: روکش مخزن را که در قسمت چپ تعبیه شده باز کنید.

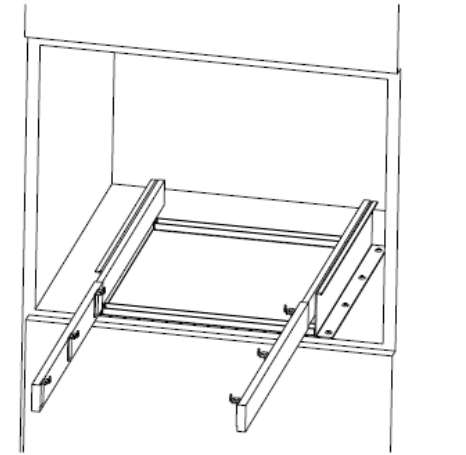

مرحله ۳: ریل راهنما را به خارج بکشید تا بطور کامل بیرون کشیده شود.

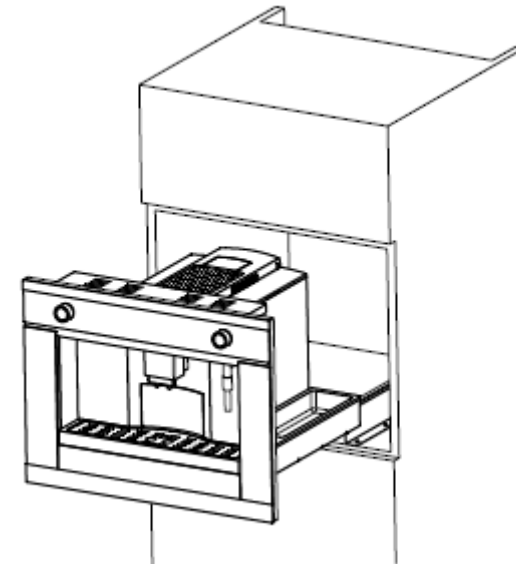

مرحله ۴: قهوه ساز جنرال فورس را در ریل راهنما قرار دهید. برای این کار به دو نفر نیاز است که یکی از آنها دستگاه را در بر میگیرد و دیگری مسئول تنظیم محل دقیق قرارگیری وسیله و گرفتن این پیچها است.

اتصالات برقی باید توسط برقکاری باتجربه و واجد صلاحیت مطابق با دستورالعملهای شرکت تولیدکننده و مقررات اجرایی در کشور محل نصب انجام شوند.

استفاده از قهوه ساز جنرال فورس برای اولین مرتبه

برای تست دستگاه در کارخانه از قهوه استفاده شده است و بنابراین وجود نشانه هایی از قهوه در اسباب طبیعی است.


شما باید سختی آب را در اسرع وقت تنظیم کنید و برای این کار از دستورالعملهای ارائه شده در بخش "تنظیم سختی آب" پیروی کنید.

دستگاه را با استفاده از دوشاخه ی تعبیه شده به منبع اصلی برق متصل سازید و سوئیچ اصلی را روشن کنید (A۵).

بر روی صفحه نمایش LCD دستگاه قهوه ساز جنرال فورس کلمه ی Welcome بمعنای خوشامدگویی نمایش داده میشود و سپس "open tap" (شیر را با کنید) بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود. سپس دکمه (B۱) enter را فشار دهید پمپ شروع بکار میکند و بر روی صفحه نمایش عبارت "system filling" (پرشدن سیستم) ظاهر میشود؛ پس از چند ثانیه پمپ خاموش میشود.

دکمه ی روشن/ خاموش (B۱) را حدود ۳ ثانیه فشار دهید که ابتدا عبارت self check "سپس "heating" (حرارت دهی) بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود. پس از چند ثانیه عبارت "press rinse" (دکمه ی آب کشی را فشار دهید) پدیدار میشود در این حال دکمه ی "Rinse" (آب کشی* را فشار دهید تا دستگاه شروع بکار کند و کلمه ی "rinsing" (شستشو) بر روی صفحه نمایش ظاهر شود، جریان آب از دهانه ی قهوه جاری میشود. اگر این برنامه به پایان برسد بر روی صفحه نمایش کلمه ی "Ready" (آماده) یا "heating" (حرارت دهی یا گرم سازی) ممکن است ظاهر شود.

وقتی عبارت "آماده" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد بدین معناست که میتوانید اکنون قهوه را درست کنید. دکمه ی (B۲) one cup را فشار دهید تا دستگاه بصورت خودکار شروع بکار کرده و قهوه از دهانه به بیرون جاری شود. میتوان از دکمه "+" یا "-" برای تنظیم حجم قهوه استفاده کرد و همچنین میتوان عطر

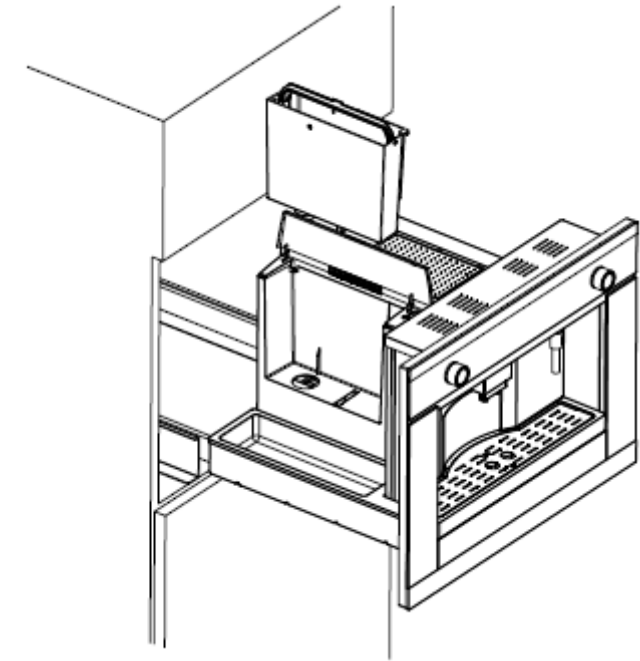

مرحله ۷: مخزن را بیرون بکشید و مقداری آب خالص به درون آن بریزید سپس آنرا به جای اولیه ی خود بازگردانید. دستگاه را در کابینت درون ساخت قرار دهید، دوشاخه را وارد پریز برق کنید و سوئیچ اصلی را بچرخانید (A۸) اکنون میتوانید از قهوه ساز استفاده نمایید.

اگر قهوه ساز بر روی درآوری گرم تر قرار گرفته و نصب شده (حداکثر ۵۰۰ W) از سطح فوقانی آن بعنوان مرجعی برای تعیین محل ریلها استفاده نمایید.

کابل برق باید بمیزان کافی بلند باشد تا بتوان دستگاه را از کابینت برای پرسیازی ظرف دانه های قهوه بیرون کشید.

دستگاه قهوه ساز جنرال فورس باید مطابق با مقررات توسط سیم اتصال به زمین متصل شود.

شما میتوانید لوازم جانبی ویژه ای را روی قهوه ساز جنرال فورس وارد کنید (نصب کنید) و در حالت بخار، کاپوچینو درست نمایید.

مهم: برای پیشگیری از معیوب شدن دستگاه هرگز قهوه ی از پیش آسیاب شده، قهوه ی خشک و منجمد شده، دانه های کاراملی شده یا هرچیز دیگری را که میتواند به دستگاه آسیب وارد سازد مورد استفاده قرار ندهید. این قهوه ساز برای کاربردهای معمول و نرمال است.

توجه: در هر زمان قهوه ساز جنرال فورس با استفاده از سوئیچ اصلی باید روشن شود (A5).

روشن کردن دستگاه و گرم کردن

هر زمان دستگاه روشن میشود، مرحله ی پیش گرم سازی و آبکشی را بصورت خودکار انجام میدهد که نمیتوان آنرا متوقف ساخت.

این دستگاه فقط پس از تکمیل این مراحل آماده ی استفاده است.

!!! خطر سوختگی: در طی آبکشی، مقدار اندکی آب داغ از دهانه ی خروج قهوه به بیرون میریزد مراقب پاشیدن آب داغ به اطراف باشید. برای روشن کردن دستگاه، دکمه ی (B1) را فشار دهید. در این حال عبارت "self check" و سپس گرم سازی "heating" ظاهر میشود. پس از گرم سازی، پیام "press rine" آبکشی را فشار دهید" ظاهر میشود. پس از فشار دکمه ی آبکشی، دستگاه تحت برنامه ی آبکشی شروع بکار میکند.

علاوه بر گرم کردن قسمت جوشاننده، دستگاه، مدارهای داخلی را با گردش آب داغ، گرم میسازد.

این دستگاه زمانی به دمای مورد نظر میرسد که پیام "ready" بر صفحه نمایش ظاهر گردد.

درست کردن قهوه با استفاده از دانه های قهوه

قهوه ساز جنرال فورس بصورتی تنظیم شده که قهوه را با رایحه ی نرمال و معمول، آماده سازد. شما میتوانید رایحه هایی قویتر را نیز انتخاب نمایید.

قهوه را نیز تنظیم نمود.

وقتی کلمه ی "آماده" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد دکمه ی (B2) cup را فشار دهید که به این معناست که حجم قهوه دوبرابر یک فنجان است.

وقتی کلمه ی "آماده" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد اگر دکمه ی steam/ (B5) rinse را یکبار فشار دهید بدین معناست که برنامه ی آبکشی فعال میشود و اگر همان دکمه steam/rinse را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید وارد برنامه تولید بخار میشود گرم کننده شروع به کار میکند و کلمه ی گرم کردن (heating) ظاهر میشود اگر به دمای مورد نظر برسد عبارت "بخار آماده" ظاهر میشود سپس عبارت "open tap" (باز کردن شیر" ظاهر میشود در این حالت دکمه (B8) enter را فشار دهید تا بخار خارج شود. شما میتوانید از دکمه "+" یا "-" جهت تنظیم خروج بخار استفاده نمایید.

پس از تمام شدن بخار و در صورتیکه بخواهید به حالت "قهوه" بازگردید کافیسیت دکمه ی "STEAM/RINSE" را دوباره فشار دهید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید در این حالت عبارت آماده "READY" بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

نکته: اگر دکمه RINSE را یکبار فشار دهید عبارت TOO HOT بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود میتوانید با فشار دکمه (B8) ENTER به وضعیت cooling down و بعد rinsing و نهایتاً به حالت ready میرود.

پس از ظاهر شدن عبارت "ready"، دکمه ی enter را فشار دهید تا آب داغ از دهانه ی بخار خارج شود در عین حال عبارت "hot water" ظاهر میشود در این زمان میتوانید با فشار دکمه enter در هر زمان، از خروج آب داغ جلوگیری فرمایید.

اگر بخواهید حجم آب داغ را کنترل کنید میتوانید با دکمه "+" و "-" آب خروجی را تنظیم کنید.

پس از تنظیم حجم، پمپ متوقف میشود و دیگر، آب به بیرون جاری نمیشود.

اگر دکمه ی on/off را حدود ۳ ثانیه فشار دهید دستگاه در هر حالتی خاموش خواهد شد.

توجه ۳: نکاتی برای تهیه ی قهوه ای داغ تر:

وقتی دستگاه را روشن میکنید اگر بخواهید قهوه ی اندکی درست کنید (کمتر از ۶۰ سی سی)، فنجان را با آب داغ پر کنید تا فنجانها از قبل گرم شوند.

اگریش از ۲/۳ دقیقه از آخرین قهوه ی تهیه شده گذشته باشد پیش از درخواست قهوه ای دیگر باید دم کننده را از قبل گرم کنید.

آب را به سینی وارد کنید یا میتوانید از این آب برای پرکردن (و سپس خالی کردن) فنجان که باید برای درست کردن قهوه مورد استفاده قرار گیرد استفاده نمایید تا از قبل گرم شود.

اگر نمیخواهید آنرا از قبل گرم کنید از فنجانهای بسیار ضخیم استفاده نکنید زیرا این فنجانها گرما را بیش از حد بخود جذب میکنند.

فنجانها را با ریختن آب داغ، از قبل گرم سازید.

نکته ۴: وقتی عبارت پرسازی آب "fill water" بر روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر میشود مخزن را با آب پر کنید در غیر اینصورت دستگاه قهوه ای ارائه نمیدهد. (باقی ماندن مقداری آب در مخزن پس از نمایش پیام، طبیعی است).

نکته ۵: پس از حدود ۱۵ مرتبه تهیه قهوه عبارت خالی کردن اسباب "empty ground" ظاهر میشود که نشان میدهد ظرف اسباب پر است و باید خالی و تمیز شود. تا زمانی که ظرف اسباب تمیز نشود این بیان بر روی صفحه نمایش باقی میماند و امکان درست کردن قهوه وجود ندارد.

برای تمیز کردن، سینی (A۱۶) را خارج ساخته، محتویات آنرا خالی کرده و آنرا تمیز نمایید.

هنگام تمیز کردن قهوه ساز جنرال فورس، همیشه سینی ترشحات را بطور کامل خارج سازید تا از افتادن آن حین خارج سازی ظرف اسباب پیشگیری شود.

ظرف اسباب را خالی کنید و آنرا بطور کامل تمیز کنید.

مهم! هنگام خارج ساختن سینی، ظرف اسباب باید خالی باشد حتی اگر بطور کامل پر نشده باشد. اگر این کار انجام نشود هنگامی که بخواهید قهوه ی

برای انتخاب رایحه ی مورد نیاز میتوانید از پارامترهای منو استفاده نمایید. همچنین زمانی که دستگاه در حالت اسباب دانه های قهوه میباشد صفحه نمایش عبارت set aroma را نشان میدهد که میتوانید با فشار دکمه های "+" یا "-" رایحه مورد نظر را تنظیم نمایید.

یک فنجان را زیر دهانه ی خروج قرار دهید. دهانه را تا حد امکان به فنجان نزدیک سازید تا قهوه ای خامه ای تر بدست آورید. دکمه ی (B۲) را برای تهیه یک فنجان قهوه و دکمه ی (B۳) را برای تهیه ی دو فنجان قهوه فشار دهید.

برای تغییر مقدار قهوه ای که دستگاه بصورت خودکار درون فنجان میریزد بصورت زیر عمل نمایید. (قهوه ساز دانه ها را اسباب میکند و قهوه ی آماده شده را بدرون فنجان میریزد).

بمحض اینکه میزان قهوه ای که باید تهیه شود تعیین شد دستگاه بصورت خودکار، ریختن قهوه را متوقف میسازد و قهوه را بدرون ظرف قهوه ی اسباب شده میریزد.

پس از چند ثانیه کلمه ی "ready" بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود و شما میتوانید یک قهوه ی دیگر درست کنید.

برای خاموش کردن دستگاه دکمه ی (B۱) on/off را برای ۳ ثانیه فشار دهید در این حال صفحه نمایش خاموش میشود.

قهوه ساز جنرال فورس یک چرخه ی آبکشی را انجام میدهد؛ بمحض اینکه تهیه ی قهوه به پایان میرسد مقدار اندکی آب داغ از دهانه خارج شده و در سینی جمع میگردد. مراقب باشید آنرا لمس نکنید تا دچار تاول و سوختگی نشوید.

توجه ۱: اگر قهوه قطره قطره وارد فنجان میشود یا اصلا از دستگاه خارج نمیشود پیچ تنظیم اسباب را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید (A۱۹) (به قسمت تنظیم اسباب قهوه مراجعه نمایید). همینطور ادامه دهید تا قهوه بطور کامل خارج شود.

توجه ۲: اگر قهوه بسیار سریع تر از حد معمول خارج میشود و خامه ی آن در سطح رضایتبخش نیست، پیچ تنظیم اسباب (A۱۹) را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید (به قسمت تنظیم اسباب قهوه مراجعه نمایید).

مهم: پیچ تنظیم آسیاب (A۱۹) فقط باید زمانی چرخانده شود که آسیاب قهوه در حال کار است. برای ارائه ی اِهسته تر قهوه و بدست اوری قهوه ای خامه ای تر، پیچ را به اندازه ی یک کلیک در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید (قهوه ی دانه ریز از پیش آسیاب شده). برای ارائه ی سریعتر، پیچ مزبور را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید (قهوه ی از پیش آسیاب شده درشت دانه). (برای آزمایش دستگاه در کارخانه از قهوه استفاده شده است و بنابراین وجود بقایایی از قهوه در آسیاب طبیعی است).

تهیه ی قهوه اسپرسو با قهوه ی از پیش آسیاب شده (بجای دانه های قهوه)

پس از ظاهر شدن عبارت "ready" بر روی صفحه نمایش، با کشیدن دستگاه به سمت خارج با استفاده از دستگیره ها آنرا به سمت بیرون بکشید، سرپوش مرکزی را باز کنید (A۹)، یک پیمانه قهوه ی از پیش آسیاب شده را در قیف بریزید، از قاشق برای ریختن یک فنجان پودر قهوه استفاده نمایید سپس سرپوش را در جای خود قرار دهید اکنون میتوانید دکمه ی (B۲) یا (B۳) را یک بار فشار دهید. مرحله ی بعد همانند زمانی است که قهوه را با استفاده از دانه های قهوه آماده میکنید

پس از استفاده از دستگاه با قهوه ی از پیش آسیاب شده، این دستگاه به حالت تهیه قهوه با استفاده از دانه های قهوه باز میگردد.

توجه ۱: هرگز وقتی دستگاه خاموش است قهوه ی از پیش آسیاب شده را در دستگاه نریزید.

توجه ۲: هرگز بیش از یک پیمانه قهوه را در دستگاه نریزید در غیر اینصورت دستگاه قهوه درست نمیکند و قهوه ی از پیش آسیاب شده درون دستگاه پخش میشود و آنرا الوده میسازد یا ممکن است قهوه صورت قطره قطره خارج شود.

توجه ۳: از پیمانه ی ارائه شده برای اضافه کردن مقادیر درست و صحیح قهوه استفاده نمایید؛ برای این کار از قاشق استفاده کنید.

توجه ۴: فقط برای دستگاههای قهوه ساز اسپرسو جنرال فورس از قهوه ی از پیش آسیاب شده برای ریختن در قیف استفاده کنید. هرگز آنرا با دانه های قهوه، قهوه ی خشک و منجمد شده یا مواد دیگری که ممکن است به دستگاه

بعدی را درست کنید ظرف آسیاب ممکن است بیش از میزان مورد انتظار پر شود و دستگاه را مسدود سازد.

توجه ۸: هرگز مخزن آب را در حالیکه دستگاه در حال ارائه ی قهوه است خارج نسازید؛ در صورت کوتاهی در رعایت این نکته، تهیه ی قهوه امکان پذیر نخواهد بود و عبارت "پرسازی مخزن آب" "fill water" ظاهر میشود. مخزن آب را در جایگاه اصلی خود قرار دهید، در این حال برنامه ی دچار وقفه شده از سر گرفته خواهد شد.

تغییر مقدار قهوه در فنجان

قهوه ساز جنرال فورس بصورت پیش فرض بطوری تنظیم شده که قهوه های زیر را آماده میسازد:

یک فنجان قهوه در صورت فشار دادن دکمه ی (B۲)؛

۲ فنجان قهوه در صورت فشار دادن دکمه ی (B۳). برای تغییر این مقادیر، بصورت زیر عمل نمایید:

در طی تهیه ی قهوه، عبارت "CC" بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود دکمه استندبای "+" یا "-" را جهت تنظیم فشار دهید در این حال اگر دکمه B۸ را فشار دهید عبارت pause بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود که میتواند تولید قهوه را متوقف سازد در عین حال با فشار دادن دوباره دکمه B۸ به کار خود ادامه میدهد.

تنظیم آسیاب قهوه

آسیاب قهوه در کارخانه از پیش تنظیم شده است تا قهوه را بدرستی آماده سازد و نیازمند تنظیمات اولیه نیست.

با این حال اگر پس از تهیه ی چند فنجان قهوه ی اولیه پی بردید که ارائه ی قهوه بیش از حد سریع یا اِهسته است (قطره قطره) میتوانید با تنظیم پیچ تنظیم آسیاب این مشکل را برطرف سازید (A۱۹).

استفاده نمایید. توصیه میشود از شیر خامه گرفته که به دمای یخچال رسیده استفاده نمایید. وقتی عبارت "ready" ظاهر شد دکمه ی (B5) steam/rinse را فشار دهید در این حال عبارت "heating" ظاهر میشود سپس عبارت "ready steam" و "open tap" (شیر را باز کنید) ظاهر میشود.

دکمه " (BA) enter را فشار دهید بخار/ آب داغ از دهانه ی مخصوص خارج شود. برای متوقف سازی خروج بخار، دوباره دکمه enter را فشار دهید.

کاپوچینو ساز را در ظرف شیر وارد کنید و مراقب باشید خط برجسته موجود بر روی کاپوچینو ساز وارد شیر نشود.

در این حال بخار از کاپوچینو ساز خارج میشود و به شیر، حالتی خامه ای و کف الود میدهد.

برای بدست آوری قهوه ای با ظاهری خامه ای و کف الودتر، کاپوچینو ساز را در شیر وارد کرده و ظرف را با حرکات آرام رو به بالا بچرخانید. (نباید بخار را برای مدت بیش از دو دقیقه در هر مرتبه خارج کنید).

بمحض اینکه مقدار کف لازم حاصل شد با فشار دادن دکمه enter خروج بخار را متوقف سازید.

قهوه را صورتی که در سطور فوق گفته شد با استفاده از فنجانهای بزرگ آماده نمایید سپس آنها را با شیر کف الود که قبلاً آماده کرده اید پر کنید. کاپوچینو آماده است.

در صورت لزوم، آنرا شیرین کرده و مقداری پودر کاکائو بر روی شیر کف الود بپاشید.

⚠ مهم: همیشه بلافاصله پس از استفاده، سیستم کاپوچینو را تمیز نمایید. دکمه enter را فشار دهید تا مقدار اندکی بخار برای چند ثانیه از آن خارج شود.

این کار باعث میگردد کاپوچینو ساز از بقایای شیر تخلیه گردد.

اگر میخواهید خروج بخار را متوقف کنید دکمه BA را فشار دهید تا بر روی صفحه عبارت steam pause ظاهر میگردد.

اسیب برسانند پر نکنید.

توجه ۵: اگر بیش از یک پیمانه قهوه ی آسیاب شده مورد استفاده قرار گیرد و قیف مسدود شود قهوه را با یک چاقو به سمت پایین فشار دهید، دم کننده و دستگاه را طبق توضیح بخش تمیز کردن دم کننده تمیز کنید.

تهیه آب داغ

قهوه ساز جنرال فورس بصورت پیش فرض بطوری تنظیم شده که بصورت خودکار ۲۰۰ میلی لیتر آب داغ ارائه میدهد. همیشه اطمینان حاصل نمایید که دستگاه در وضعیت آماده "ready" قرار دارد.

دکمه (BA) enter را فشار دهید تا آب از دهانه جاری شود و عبارت آب داغ hot water ۱۰۰ CC ظاهر شود.

مقدار آب داغ بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود و شما میتوانید با استفاده از دکمه های استندبای "+" یا "-" را مقدار را تنظیم نمایید. وقتی میزان آب داغ خروجی به مقدار تنظیم شده میرسد پمپ متوقف میشود.

نکته: (نباید بیش از ۲۰۰ سی سی آب داغ را در هر مرتبه تهیه کنید).

برای متوقف سازی جریان آب داغ، دکمه enter را فشار دهید.

بمحض اینکه مقدار آب داغ مورد نظر خود را تنظیم کردید، تحویل بصورت خودکار متوقف میشود.

تهیه ی کاپوچینو (با استفاده از کارکرد بخار)

لوله سیلیکونی را به ابزار یدکی متصل کنید.

نازل بخار را از دستگاه جدا کرده و قطعه مربوط به کاپوچینو ساز را به دهانه بخار وصل کنید.

بر روی قطعه سه عملکرد خامه ، بخار، شیر داغ وجود دارد.

یک ظرف را بردارید و آنرا با حدود ۱۰۰ میلی لیتر شیر پر کنید یا از جعبه ی شیر

تمیز کردن ظرف اسباب قهوه

وقتی عبارت "خالی کردن اسباب" EMPTY GROUND بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، ظرف اسباب باید خالی و سپس تمیز شود.

تا زمانی که ظرف اسباب تمیز نشده عبارت فوق همچنان بر روی صفحه نمایش باقی میماند و نمیتوان قهوه درست کرد. برای تمیز کردن آن، سینی ابریز (A۱۶) را خارج سازید سپس ظرف اسباب را خارج کرده، خالی کنید و تمیز نمایید.

ظرف اسباب را خالی کنید و کاملا تمیز نمایید تا تمامی مواد باقیمانده از کف آن زدوده شوند.

مهم: اگر سینی ابریز مرتبا خالی نشود آب از لبه های آن سرازیر میشود و به درون یا اطراف قهوه ساز نفوذ میکند. این امر میتواند به دستگاه و کابینت آسیب وارد سازد.

سینی با یک نشانگر سطح مجهز شده (قرمز) که سطح آب درون آنرا نشان میدهد (A۱۷).

پیش از اینکه نشانگر از سینی فنجان بیرون بزند، سینی ابریز باید خالی و تمیز گردد.

برای بیرون آوردن سینی: سینی را بیرون بیاورید؛ ظرف اسباب را جدا سازید (A۱۲)؛ سینی فلزی و قلاب آنرا بیرون بکشید. سینی را بشویید.

تمیز کردن مخزن آب

مخزن آب را مرتبا با یک دستمال مرطوب و اندکی مایع شوینده ی ملایم تمیز کنید (A۱۰) (ماهی یک مرتبه).

تمامی بقایای مواد شوینده باید زدوده شود، سپس مخزن آب را بطور کامل ابکشی نمایید.

تمیز کردن دهانه های خروج

دهانه های خروج (A۱۱) را بطور مرتب با استفاده از یک اسفنج یا دستمال تمیز

مهم: برای حصول اطمینان از بهداشتی بودن دستگاه توصیه میشود این روند را هر مرتبه که کاپوچینو تهیه میکنید انجام دهید تا از باقی ماندن شیر در دستگاه و فساد آن پیشگیری شود.

چند دقیقه منتظر شوید تا دستگاه کاپوچینوساز خنک شود سپس اهرم آنرا محکم در دست بگیرید، قسمت کاپوچینوساز را باز کنید و با دست دیگر آنرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و به سمت پایین بکشید تا جدا شود.

نازل کاپوچینو ساز (A۴) را با کشیدن آن به سمت پایین جدا سازید. قسمت کاپوچینو ساز و نازل آنرا بخوبی با آب داغ بشویید. اطمینان حاصل نمایید که منافذ مسدود نیستند. در صورت لزوم با سوزن آنرا تمیز کنید.

تمیز کردن و نگهداری

پیش از انجام هرگونه تمیز کاری، اجازه دهید دستگاه کاملا خنک شود و آنرا از پریز برق بکشید. هرگز دستگاه قهوه ساز جنرال فورس را در آب غوطه ور نسازید. این یک وسیله ی برقی است. از حلالها یا شوینده های تیز و تند و قوی برای تمیز کردن قهوه ساز استفاده نکنید. یک دستمال مرطوب نرم کفایت میکند. هرگز هیچیک از اجزا و قطعات قهوه ساز را در ماشین ظرفشویی نشویید.

تمیز کردن قهوه ساز

قسمتهای زیر باید بطور مرتب تمیز شوند:

ظرف اسباب قهوه (A۱۲)

سینی ابریز (A۱۶)

مخزن (A۱۰)

دهانه ی قهوه (A۱۱)

نازل بخار (A۴)

قیف قهوه ی از پیش اسباب شده (A۹)

درپوش (A9) را باز کنید و یک قرص را در آن بیندازید، و آن را ببندید. دستگاه بصورت خودکار شروع بکار میکند و سپس عبارت "در حال تمیز سازی" cleaning اشکار میشود؛ در این حال آب جاری میشود. و پس از حدود ۲۰ دقیقه آب از دهانه خروج (A11) خارج شده و برنامه تمیز کردن به اتمام میرسد.

تغییر و تنظیم پارامترهای منو

پس از اینکه عبارت "آماده" ظاهر شد دکمه ی "B4" را حدود ۳ ثانیه فشار دهید اکنون میتوانید از منوی داخلی برای تغییر پارامترها و کارکردهای زیر استفاده کنید:

زمان

روشن کردن دستگاه

خاموش کردن دستگاه

دما

سختی

رایحه

تعداد فنجانها

زبان

نمایش

تنظیم زمان

برای تنظیم زمان به ترتیب زیر عمل کنید:

در حالت "ready"، دکمه ی (B4) را فشار دهید تا منو ظاهر شود و بتوانید تمامی پارامترها را انتخاب و تنظیم کنید.

دکمه استندبای "+" یا "-" را فشار دهید تا عبارت "time" بر روی صفحه اشکار

نمایید. مرتباً چک کنید که منافذ درون دهانه های خروج قهوه مسدود نشده باشند. در صورت لزوم از یک سوزن برای تمیز کردن منافذ استفاده کنید.

تمیز کردن قیف قهوه ی از پیش اسباب شده

مرتب چک کنید (ماهی یکبار) که قیف قهوه ی از پیش اسباب شده (A9) مسدود نشده باشد.

در صورت لزوم، بقایای قهوه را با یک چاقو خارج سازید.

⚡ خطر: پیش از انجام هرگونه تمیز کاری قهوه ساز جنرال فورس باید با فشار سوئیچ اصلی (A5) خاموش شده و سیم آن از پریز برق کشیده شده باشد.

هرگز قهوه ساز را در آب غوطه ور نسازید.

تمیز کردن درون قهوه ساز جنرال فورس

مرتباً چک کنید (هفته ای یک مرتبه) که درون دستگاه کثیف نشده باشد.

در صورت لزوم بقایای قهوه را با یک چاقو و اسفنج خارج سازید. بقایای را با یک جارو برقی نیز میتوانید خارج سازید.

تمیز کردن دم کننده

پس از درست کردن ۲۰۰ فنجان قهوه، بر روی صفحه نمایش عبارت "آماده برای تمیز کردن" clean ready پدیدار میشود که با وجود ظاهر شدن این پیام همچنان میتوان قهوه، بخار، آب داغ و غیره را آماده کرد اما توصیه میشود که در اسرع وقت برنامه ی تمیزکاری انجام شود.

برای این کار بترتیب زیر عمل کنید:

وقتی عبارت "آماده برای تمیز کاری" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد؛

دکمه ی ابکشی (B5) را انقدر نگاه دارید تا عبارت "اضافه کردن قرص" ظاهر شود.

ظرف مربوطه را (< 1L) زیر دهانه ی خروج (A11) قرار دهید؛

بسته ی رسوب زدا درج شده دقت کنید و دستورالعملهای مربوطه در صورت تماس اسید با چشمها و پوست را مدنظر قرار دهید.

فقط از رسوب زدای توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده نمایید. بکارگیری مواد دیگر موجب لغو ضمانتنامه میشود. کوتاهی در رسوب زدایی دستگاه نیز موجب لغو ضمانتنامه میگردد.

پمرور زمان گرم کردن آب مورد استفاده برای تهیه قهوه موجب تشکیل رسوب آهک در مدارهای داخلی دستگاه میشود.

وقتی عبارت "آماده برای رسوب زدایی" "decalcify ready" بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود دستگاه نیازمند رسوب زدایی است. در این حالت میتوان همچنان قهوه، بخار، آب داغ و غیره درست کرد اما توصیه میشود در اسرع وقت برنامه ی رسوب زدایی اجرا گردد.

برای اینکار بترتیب زیر عمل کنید:

پس از ظاهر شدن عبارت "آماده برای رسوب زدایی" "decalcify ready" دکمه ی on/off را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. در این حالت صفحه نمایش تیره شده و هیچ عبارتی را نمایش نمیدهد.

دکمه ی "+" (B6) را فشار دهید .

اکنون عبارت "حلال در مخزن" "solvent in tank" ظاهر شده سپس عبارت "شیر را باز کنید" "open tap" ظاهر میشود؛

مخزن را خارج کرده و ۲ تکه رسوب زدا را درون ۵/۵ لیتر آب بیندازید و بگذارید حل شود؛ سپس مایع را درون مخزن بریزید. مخزن را در جایگاه اولیه خود قرار دهید.

یک ظرف بزرگ (< ۵L) را زیر نازل بخار قرار دهید یا یک لوله ی طویل را به یک ظرف بزرگ متصل کنید.

دکمه (B8) را فشار دهید در این حالت عبارت "فعال سازی رسوب زدایی" "decalc on" ظاهر میشود و اب داغ از نازل بخار به بیرون خارج میگردد.

شود، سپس دکمه B8 را فشار دهید تا علامت "--/--" بر روی صفحه نمایش ظاهر شود اعداد ساعتها بصورت چشمک زن پدیدار میگردند و سپس رقم ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید. دکمه را فشار دهید تا ساعت تنظیم شده تثبیت گردد.

اکنون علامت "--/**" بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود؛ رقم دقیقه بصورت چشمک زن پدیدار میشود در این حال رقم دقیقه را بر عدد مورد نظر تنظیم کنید، دکمه (B8) (enter) را فشار دهید تا رقم تثبیت گردد.

اکنون دستگاه براساس زمان تنظیم شده عمل میکند.

تنظیم زمان شروع بکار دستگاه

اگر این قابلیت دارای برنامه باشد زمانی که دستگاه روشن میشود بطور خودکار آماده ی استفاده میگردد.

اطمینان حاصل کنید که زمان روشن شدن دستگاه قهوه ساز جنرال فورس براساس توصیف فصل قبل تنظیم شده است.

دکمه ی "B4" را فشار دهید تا منو بصورت کامل بر روی صفحه نمایش ظاهر شود و بتوانید تمامی پارامترها را انتخاب و تنظیم کنید دکمه "+" یا "-" را فشار دهید تا "Unit On" (دستگاه روشن میشود) ظاهر شود و دوباره دکمه enter را فشار دهید تا علامت "--/--" ظاهر شود.

شما میتوانید زمان شروع بکار خودکار دستگاه را همانند تنظیم زمان، تنظیم کنید.

اکنون دستگاه را خاموش کنید؛ توجه داشته باشید که سوئیچ اصلی روشن باشد و اگر زمان مورد نظر شما ظاهر شد دستگاه میتواند بصورت خودکار شروع بکار کند؛ در این حال عبارت گرم شدن "heating" ظاهر میشود.

پاک کردن رسوبات

مهم: رسوب زدا حاوی اسیدهایی است که ممکن است باعث تحریک پوست و چشمها گردد. بهتر است به هشدارهای شرکت تولید کننده که بر روی

یک نوار ویژه خریداری کنید و آنرا بطور کامل بمدت چند ثانیه در آب فرو نمایید. سپس نوار را بیرون آورده و حدود ۳۰ ثانیه منتظر مانید تا رنگ آن تغییر کند و مربع های قرمز رنگ بر روی آن شکل گیرد؛ براساس رنگ میتوانید سطح سختی آب را بخوانید.

دکمه ی BF را فشار دهید و دکمه "+" / "-" را فشار دهید تا عبارت سختی "hardness" روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر گردد و سپس enter را فشار دهید.

دکمه "+" / "-" را فشار دهید و دریچه را بوسیله ی کاغذ تست تنظیم نمایید.

دکمه enter را فشار دهید تا ثبت گردد..

قهوه ساز اکنون برای ارائه ی هشدار رسوبزدایی در زمان لازم براساس سختی واقعی آب مصرفی برنامه ریزی شده است.

تغییر زبان

برای تغییر زبان، دکمه ی BF را مدت ۳ ثانیه فشار دهید و دکمه "+" / "-" را فشار دهید تا عبارت "language" ظاهر شود. دکمه enter را فشار دهید.

زبان مورد نظر خود را با دکمه "+" / "-" انتخاب کنید پس از این کار کل متن ها و پیامها با زبان انتخاب شده ظاهر میشوند.

خاموش کردن دستگاه قهوه ساز جنرال فورس

پس از تنظیم زمان میتوانید خاموش شدن خودکار دستگاه را نیز تنظیم کنید. دکمه ی BF) را فشار دهید و دکمه "+" / "-" تا عبارت "Unit Off" (خاموش کردن دستگاه) ظاهر شود.

تغییر دادن واحد صفحه نمایش

بای تغییر صفحه نمایش طبق مراحل زیر عمل میکنیم.

با فشار دادن دکمه BF صفحه نمایش تمامی پارامترهای لازم جهت تنظیمات را نشان میدهد.

پس از حدود ۴۰ دقیقه عبارت "change water" ظاهر میشود؛

در این حالت مخزن را بیرون بکشید و انرا بدقت آب بکشید و با آب خالص پر کنید و دوباره در جای اولیه خود قرار دهید.

دکمه BA)) را فشار دهید

. اکنون عبارت "آبکشی" rinsing ظاهر میشود.

پس از اتمام برنامه ی آبکشی عبارت "ready" ظاهر میشود که به معنای اتمام رسوب زدایی است.

مهم: کوتاهی در رسوبزدایی دستگاه موجب لغو ضمانتنامه از سوی جنرال فورس میشود. 

تغییر دمای قهوه

برای تغییر دمای قهوه بترتیب زیر عمل کنید:

پس از فشار دادن دکمه ی "+" یا "-" در این حال عبارت "temperature" ظاهر میشود.

دکمه +/- را فشار دهید تا دمای مورد نظر خود را انتخاب کنید دکمه enter را فشار دهید تا دما تثبیت گردد.

تنظیم سختی آب

پیام رسوبزدایی پس از گذشت مدت زمان تعیین شده توسط کارخانه که براساس حداکثر مقدار رسوب آهک تشکیل شده در آب مورد استفاده محاسبه شده ظاهر میشود.

مدت زمان مربوطه را میتوانید در صورت نیاز تغییر دهید تا دفعات رسوبزدایی کمتر گردد. برای این کار براساس میزان حقیقی آهک درون آب مصرفی، برنامه ریزی میشود.

برای این منظور بترتیب زیر عمل کنید:

قدرت جذب: ۱۴۰۰-۱۶۰۰ W

فشار: ۱۵ بار

ظرفیت مخزن آب: ۱/۰ لیتر

سایز (طول x ارتفاع x عرض): ۴۹۴ x ۴۴۹ x ۴۹۵ mm

وزن: ۱۸ کیلوگرم

اتصال الکتریکی

الف) اگر دستگاه شما با پریز مطابقت دارد فیوز ۱۳ Amp برای آن مناسب است. اگر با سوکت شما مطابقت ندارد سوکت تعبیه شده باید از منبع اصلی برق جدا شده و سوکت مناسب جایگزین شود.

هشدار: پس از جدا کردن فیوز، دوشاخه را قطع کنید؛ در هیچ قسمت دیگری از خانه سوکت ۱۳ Amp را وارد نکنید چراکه موجب خطر برق گرفتگی میشود. اگر دوشاخه های دیگر در فیوز جای نگیرند و مطابقت نداشته باشند مدار باید توسط یک فیوز ۱۵ Amp محافظت شود. اگر دوشاخه از نوع سرهم است کاور فیوز باید هنگام تغییر فیوز با استفاده از یک فیوز تایید شده ۱۳ Amp مجدداً تطبیق دهی شود تا با ۱۳۶۲ مطابقت یابد. در صورت گم کردن کاور فیوز، دوشاخه را نباید مورد استفاده قرار دهید تا یک کاور جایگزین برای فیوز از نزدیکترین فروشگاه وسایل الکتریکی تهیه کنید. رنگ کاور فیوز جایگزین باید مطابق با رنگی باشد که در قسمت پایه ی دوشاخه نشان داده شده است.

ب) اگر دستگاه شما دارای دوشاخه نیست لطفاً دستورالعملهای زیر را انجام دهید.

هشدار: این دستگاه باید دارای سیم اتصال به زمین باشد.

سیمهای درون کابل اصلی مطابق با کدهای زیر رنگ شده اند:

سبز و زرد: سیمهای اتصال به زمین

آبی: خنثی

با فشار دادن دکمه "+" "-" می‌توانید عبارت display را انتخاب کنید.

با فشار دادن دکمه B۸ چهار گزینه (۲۴ hours milliliter, once ۱۲, heures ۲۴) میلی لیتر، یکبار، ۲۴ ساعته، ۱۲ ساعته بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود. می‌توانید برای انتخاب هر یک با فشار دکمه enter گزینه را ثبت کنید.

خالی کردن

اگر قصد دارید دستگاه قهوه ساز جنرال فورس را در مسافتی طولانی حمل و نقل کنید یا در دمای پایین قرار دهید یا قصد دارید مدتی طولانی از آن استفاده نکنید توصیه میشود دستگاه را خالی کنید و برای این کار بترتیب زیر عمل نمایید:

دکمه ی روشن/ خاموش on/off را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

با فشار دادن دکمه "+" "-" می‌توانید عبارت "emptying" "خالی کردن"

را انتخاب کنید.

در این حال صفحه نمایش تیره میشود که نشان دهنده ی اتمام و تکمیل برنامه است. سپس سوئیچ اصلی (A۵) را در وضعیت خاموش قرار دهید اکنون می‌توانید دستگاه را در بسته ی بسته بندی قرار دهید.

!!! خطر سوختگی: در طی آبکشی، مقداری آب داغ ممکن است از دهانه های خروج قهوه خارج گردد. از تماس با آن خودداری کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه ی (B۱) را فشار دهید تا دستگاه در هر حالتی خاموش گردد.

💡 اگر قرار است قهوه ساز جنرال فورس برای مدت زمانی طولانی مورد استفاده قرار نگیرد سوئیچ اصلی واقع در پشت دستگاه (A۵)) را در وضعیت "O" قرار دهید.

مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ V ~ ۶۰/۵۰ Hz max ۱۰A

قهوه ای: فعال (دارای جریان برق)

اگر رنگ سیمها در خط اصلی با رنگهای ترمینالها یا پایانه ها در دوشاخه ی شما تطابق ندارد بترتیب زیر عمل کنید:

سیم سبز و زرد باید به پایانه ای در پریز وصل شوند که با حرف E یا علامت زمین علامت گذاری شده یا برنگ سبز یا سبز و زرد است.

سیم آبی باید به پایانه ای وصل شود که با حروف مربوطه مشخص شده یا برنگ مشکی است.

سیم قهوه ای باید به ترمینالی وصل شود که با حروف مربوطه مشخص شده یا برنگ قرمز است.

نمایش پیام

پیام نمایش داده شده	دلیل احتمالی	راه حل برطرف سازی عیب
مخزن آب را پر کنید	مخزن آب خالی است یا بدرستی در جای خود قرار نگرفته است.	مخزن را با آب پر کنید و/ یا آنرا درست در جای خود قرار دهید و تا جایی که راه دارد آنرا فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.
Fault 3 (عیب ۳)	۱-ممکن است اسباب، قهوه را بسیار ریز کرده باشد و قهوه به اهستگی از دهانه خارج شود. ۲-ممکن است دستگاه بعلت وجود هوا در مدار هیدرولیک قادر به درست کردن قهوه نباشد.	۱- پیچ تنظیم اسباب را به اندازه ی یک کلیک در جهت عقربه‌های ساعت به سمت علامت Big بچرخانید. ۲- دکمه بخار/ آب داغ BA را فشار دهید و آب را از نازل خارج سازید. ۳- هریپیمی بر صفحه نمایش ظاهر شده را انجام دهید.
اسباب را خالی کنید	تعداد کل قهوه هایی که درست کرده اید به ۱۵ عدد رسیده است.	۱- سینی را خارج کرده و ظرف اسباب را خالی کرده و تمیز نمایید. ۲- مهم: هنگام خارج سازی سینی ترشحات، ظرف اسباب باید خالی باشد حتی اگر بطور کامل پر نشده باشد.

سینی در جای خود قرار ندارد.	سینی وارد دستگاه نشده یا در جایگاه خود بدرستی قرار نگرفته است.	سینی رادر جای خود بدرستی قرار دهید.
مخزن پودر را پر کنید.	۱- ممکن است کارکرد قهوه ی از پیش اسباب شده بدون قرار دادن قهوه ی از پیش اسباب شده در قیف انتخاب شده باشد. ۲- ممکن است قیف (A9) مسدود شده باشد.	۱- دستگاه را بیرون بیاورید و قهوه ی از پیش اسباب شده را با استفاده از قاشق در قیف بریزید. ۲- قیف را به کمک چاقو طبق توصیف بخش "تمیز کردن قیف قهوه ی از پیش اسباب شده" خالی کنید.
آماده برای رسوب زدایی	دستگاه باید رسوب زدایی شود	روند رسوب زدایی که در بخش "رسوب زدایی" توصیف شد باید در اسرع وقت انجام گیرد.
مخزن را با دانه ی قهوه پر کنید	مخزن مخصوص فاقد دانه های قهوه است.	مخزن مخصوص را با دانه های قهوه پر سازید.
پودر بیشتری اضافه کنید.	پودر قهوه برای آماده سازی قهوه کافی نیست	با استفاده از قاشق، پودر قهوه به دستگاه اضافه کنید.
آماده برای تمیز کردن	داخل دستگاه کثیف شده است	داخل دستگاه را کاملا طبق توضیحات ارائه شده در بخش "تمیزسازی و نگهداری" تمیز نمایید. اگر پس از تمیزکاری، پیام هنوز بر روی صفحه باشد با مرکز خدمات تماس بگیرید.

رفع عیوب

در جدول زیر لیستی از برخی از عیوب احتمالی ارائه شده است.

اگر طبق توضیحات موفق به برطرف سازی عیوب نشدید با خدمات مشتری جنرال فورس تماس بگیرید.

<p>۱- در حالیکه آسیاب قهوه در حال کار است پیچ تنظیم آسیاب (A19) را در جهت خلاف عقربه های ساعت به سوی علامت بزرگ بچرخانید.</p> <p>۲- پیچاندن را به اندازه ی یک کلیک ادامه دهید تا میزان خروج قهوه به درجه ی رضایتبخش برسد.</p> <p>۳- اثر آن پس از خروج دو فنجان قهوه مشخص میشود.</p>	<p>ممکن است قهوه بیش از حد ریز آسیاب شده باشد.</p>	<p>قهوه به اهستگی یا قطره قطره خارج میشود.</p>
<p>۱- در حالیکه آسیاب قهوه در حال کار است پیچ تنظیم آسیاب را به اندازه ی یک کلیک در جهت خلاف عقربه های ساعت به سمت علامت کوچک بچرخانید.</p> <p>۲- این اثر پس از تهیه ی دو فنجان قهوه اشکار میشود.</p>	<p>قهوه بیش از حد درشت آسیاب شده است.</p>	<p>قهوه بسیار سریع خارج میشود</p>
<p>دهانه ها را با استفاده از خلال دندان تمیز کنید.</p>	<p>دهانه ها مسدود شده اند</p>	<p>قهوه از یکی از دهانه ها خارج نمیشود.</p>
<p>قیف را با چنگالی چوبی یا پلاستیکی تمیز کنید داخل دستگاه را نیز تمیز کنید</p>	<p>قهوه ی از پیش آسیاب شده در قیف مسدود شده است (A9)</p>	<p>بجای قهوه، آب از دهانه ها خارج میشود (از پودر قهوه استفاده کنید)</p>

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
قهوه داغ نمیشود	<p>۱- فنجانها از قبل گرم نشده اند.</p> <p>۲- دم کننده بعلت گذشت ۲/۳ دقیقه از زمان آخرین قهوه ی آماده شده، خنک شده است.</p>	<p>۱- فنجانها را با آبکشی آنها با آب داغ گرم کنید.</p> <p>۲- پیش از درست کردن قهوه، دم کننده را با فشار دکمه ی (5B) گرم کنید.</p>
قهوه بمیزان کافی خامه ای نیست.	<p>۱- قهوه، درشت آسیاب شده است.</p> <p>۲- قهوه ی مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است.</p>	<p>۱- در حالیکه آسیاب قهوه در حال کار است پیچ تنظیم آسیاب (A19) را به اندازه ی یک کلیک در جهت خلاف عقربه های ساعت به سمت نماد small (کوچک) بچرخانید.</p> <p>۲- از قهوه ی مناسب برای قهوه سازهای اسپرسو استفاده کنید.</p>



Makes
Your
Dreams
Come
True

**GENERAL[®]
FORCE**



**GENERAL[®]
FORCE**

18Months Golden Guarantees **10** Years Services

WWW.GENERALFORCE.NET

Products Designed by GForce Studio in Torino